

LA CRAYONNEUSE

pas à pas #Diy



DEGRÉ DE DIFFICULTÉ

INTERMÉDIAIRE



TEMPS DE RÉALISATION

Environ 1 heure



MATÉRIEL REQUIS

- 25 cm (9 7/8 po) de tissu pour l'extérieur (coton, canevas ou tissu de décoration). Si vous optez pour le modèle contrastant, vous aurez besoin de 15 cm (5 7/8 po) de chacun des deux tissus
- 25 cm (9 7/8 po) de tissu pour doubler
- 20 cm (7 7/8 po) d'entoilage moyen tissé thermocollant. Si vous utilisez déjà un tissu très rigide comme un canevas épais ou une cuirette, vous pouvez ne pas entoiler vos pièces. Si vous voulez un étui plus solide et rembourré, utilisez un entoilage foam Pellon thermocollant d'un côté en n'entoilant pas les valeurs de couture de 1cm afin de faciliter la confection
- 1 fermoir en plastique ou en métal non-séparable #3 de 20cm (7 7/8 po).

CONSEIL AVANT DE COMMENCER

Lorsque vous imprimez le patron, assurez-vous de vérifier que le carré de 1 po (2.54 cm) mesure bien un pouce, afin de vous assurer que le patron est bien imprimé.

Psst.

Nous adorons voir vos créations !
Partagez-les en utilisant le **#clubtissus**

ÉTAPES

LES VALEURS DE COUTURE SONT DE 1 CM (3/8 PO).

1- Taillez 2 fois la pièce complète en doublure, dans votre tissu et dans l'entoilage tissé. Si vous optez pour la pochette avec un contraste, taillez 2 fois la pièce complète en doublure et taillez 2 fois chacune des deux pièces (haut et bas) dans vos tissus et dans l'entoilage tissé.

2- Entoiliez les pièces extérieures.



3- Si vous avez choisi le modèle avec contraste, assemblez les pièces du bas et du haut ensemble. Vous pouvez réaliser une surpiqûre en descendant les valeurs de couture vers le bas, mais cette couture est optionnelle.



4- Cousez le fermail en sandwich entre une pièce de doublure et une pièce extérieure juxtaposée endroit contre endroit. Répétez cette étape pour l'autre côté du fermail.



5- Placez endroit contre endroit les deux doublures ensemble et les deux pièces extérieures ensemble.



6- Cousez les latérales de la pochette et descendant les valeurs de couture du fermail vers la doublure. Si vous avez opté pour le modèle avec découpe, assurez-vous de bien avoir aligné la découpe en la fixant avant de coudre la latérale.



7- Cousez le fond de la pochette extérieure et les deux extrémités du fond de la doublure en laissant une ouverture d'environ 8 cm (3 1/8 po) au centre, cela vous permettra de retourner votre pochette sur l'endroit.



8- Réalisez les 2 coins de la pochette en cousant endroit contre endroit dans le tissu extérieur et ensuite dans la doublure.





9- Retournez la pochette sur l'endroit par l'ouverture laissée dans le fond de la doublure à l'étape 7. Fermez cette petite ouverture en réalisant une surpiqûre de 2mm ou un point invisible à la main.

Test
Carré de
1 po
(2.54cm)



Test
Carré de
1 po
(2.54cm)

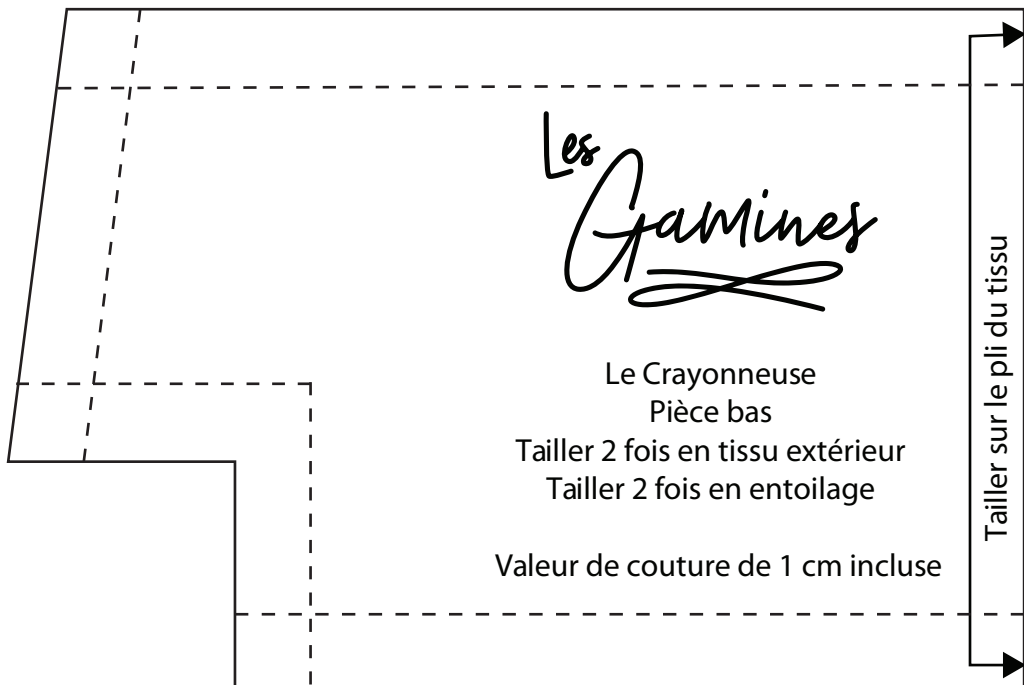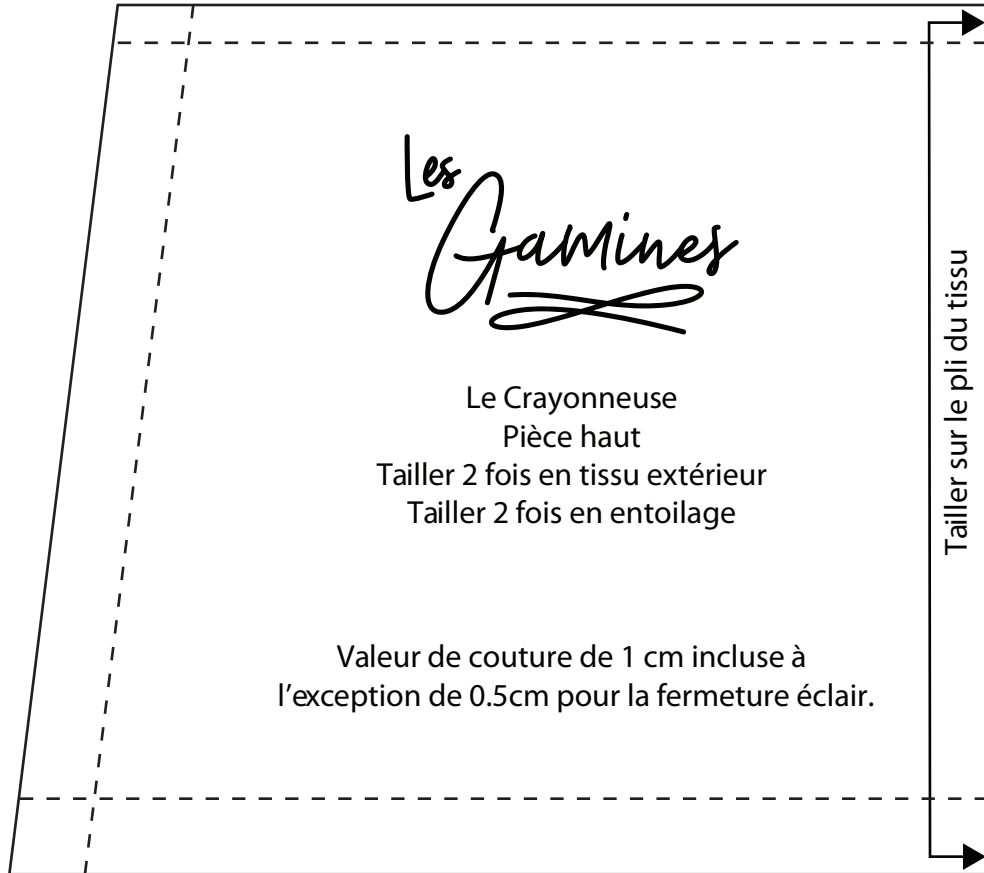

La Crayonneuse

