

# LA PETITE CRAYONNEUSE

*pas à pas #Diy*



**DEGRÉ DE DIFFICULTÉ**

INTERMÉDIAIRE



**TEMPS DE RÉALISATION**

Environ 1 heure



## MATÉRIEL REQUIS

- 20 cm (7 7/8 po) de tissu pour l'extérieur (coton, canevas ou tissu de décoration)
- 20 cm (7 7/8 po) de tissu pour doubler
- 20 cm (7 7/8 po) d'entoilage moyen tissé thermocollant. Si vous utilisez déjà un tissu très rigide comme un canevas épais ou une cuirette, vous pouvez ne pas entoiler vos pièces. Si vous voulez un étui plus solide et rembourré, utilisez un entoilage foam Pellon thermocollant d'un côté en n'entoilant pas les valeurs de couture de 1cm afin de faciliter la confection.
- 1 fermoir en plastique ou en métal non-séparable #3 de 20cm (7 7/8 po)

## CONSEIL AVANT DE COMMENCER

Lorsque vous imprimez le patron, assurez-vous de vérifier que le carré de 1 po (2.54 cm) mesure bien un pouce, afin de vous assurer que le patron est bien imprimé.

*Psst.*

Nous adorons voir  
vos créations !  
Partagez-les en  
utilisant le **#clubtissus**

# ÉTAPES

LES VALEURS DE COUTURE SONT DE 1 CM (3/8 PO).

**1-** Taillez 2 fois la pièce en doublure, dans votre tissu et dans l'entoilage. Taillez 4 fois en tissu la pièce de finition de fermeture éclair.

**2-** Entoilez les pièces extérieures.



**3-** Cousez les petits rectangles pour réaliser la finition du fermoir aux deux extrémités du fermoir en mettant le fermoir en sandwich entre deux pièces de tissu, endroit contre endroit.



**4-** Cousez le fermoir en sandwich entre une pièce de doublure et une pièce extérieure juxtaposée endroit contre endroit. Répétez cette étape pour l'autre côté du fermoir.



**5-** Placez endroit contre endroit les deux doublures ensemble et les deux pièces extérieures ensemble.



**6-** Cousez le fond de la pochette extérieure et les deux extrémités du fond de la doublure en laissant une ouverture d'environ 8 cm (3 1/8 po) au centre, cela vous permettra de retourner votre pochette sur l'endroit.



**7-** Placez la pochette afin que la fermeture éclair se retrouve au centre de la pièce. Vous pouvez ensuite coudre les deux extrémités avec toutes les épaisseurs, soit les deux doublures endroit contre endroit ensemble, et les deux tissus extérieurs endroit contre endroit ensemble.




**8-** Réalisez les 4 coins de la pochette en cousant endroit contre endroit dans la doublure et dans le tissu extérieur, toutes les épaisseurs ensemble.




**9-** Retournez la pochette sur l'endroit par l'ouverture laissée dans le fond de la doublure à l'étape 6. Fermez cette petite ouverture en réalisant une surpiqûre de 2 mm (1/8 po) ou un point invisible à la main.

Test  
Carré de  
1 po  
(2.54cm)

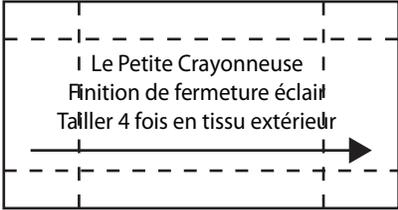


Valeur de couture de 1 cm incluse à l'exception de 0.5cm pour la fermeture éclair.

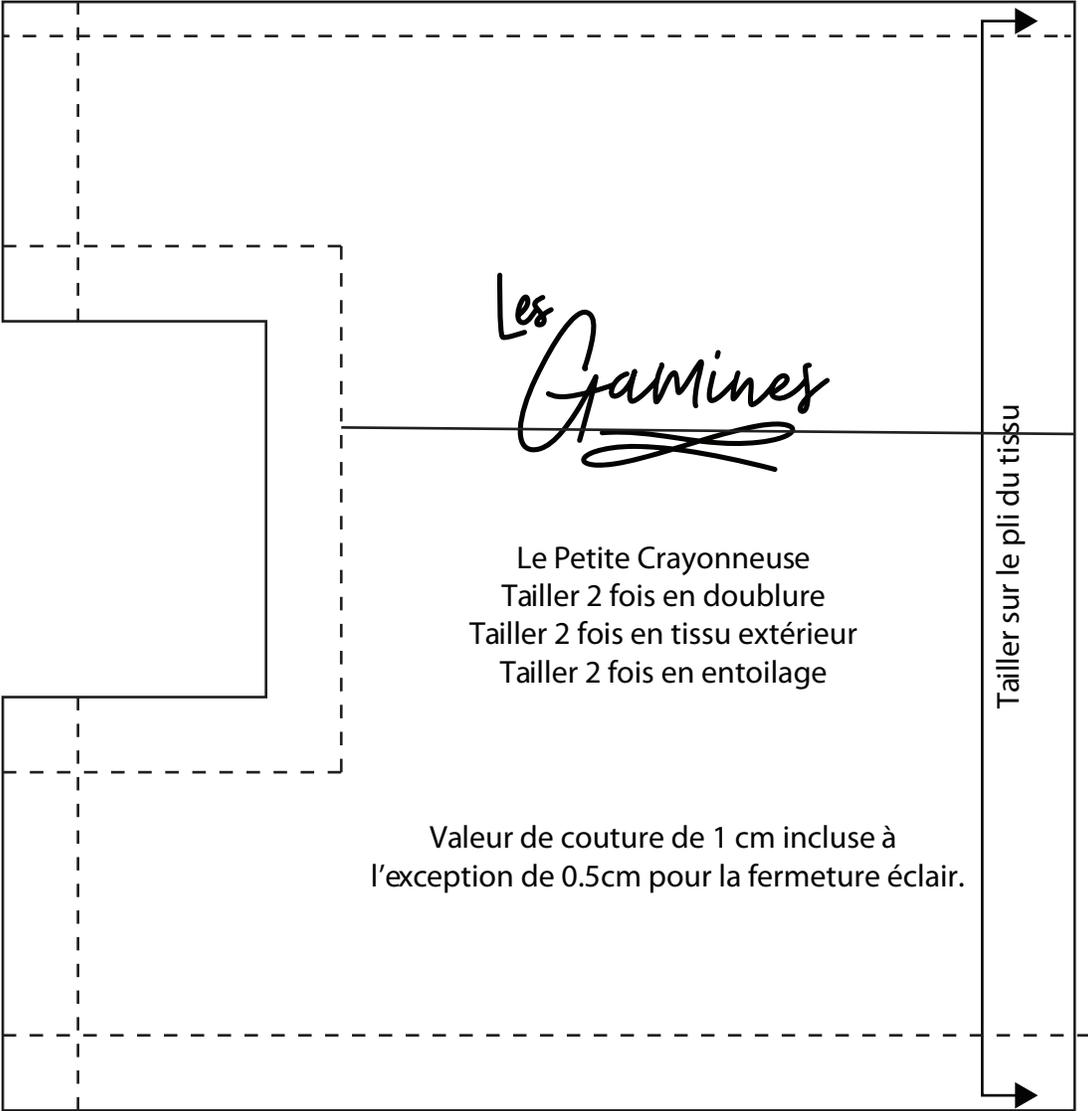


# La petite crayonneuse

19.5 cm

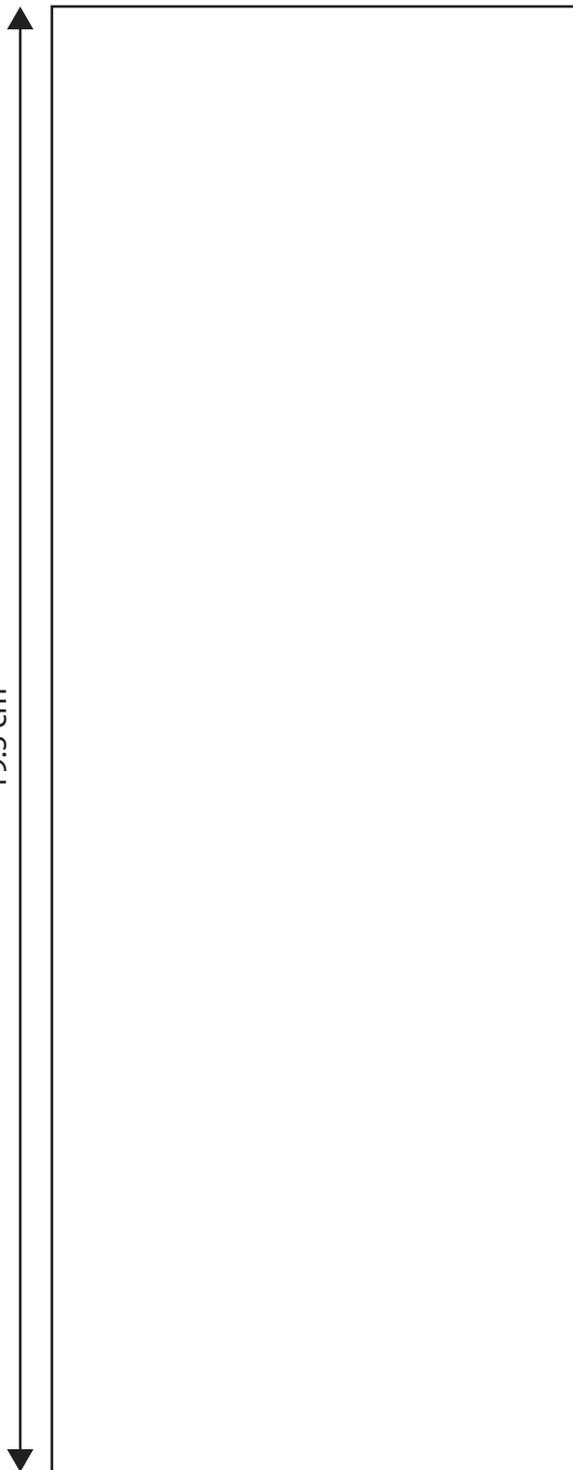

7 cm

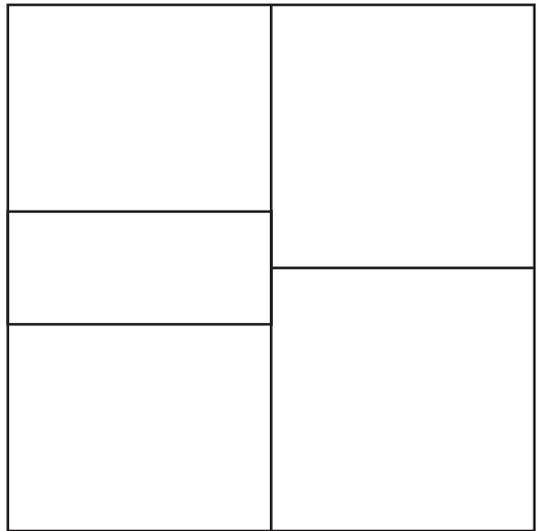

7 cm